

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LG F90

Descripción general del teléfono

La mayor parte de lo que necesita se puede acceder de los paneles de la pantalla principal y en tres teclas simples en el frente del teléfono:

- **Tecla Volver:** Retrocede una pantalla o un menú.
- **Tecla Inicio:** Regresa a la pantalla principal.
- **Tecla Menú:** Abre las opciones de menús disponibles.



Configurar tu teléfono

Para empezar a usar su teléfono.

Precaución

Antes de montar, cargar o usar el teléfono por primera vez, lea la información importante legal y de seguridad que acompaña el producto.



Uso del teléfono

Encender y apagar el teléfono

- Para apagar el teléfono mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** durante unos segundos hasta que la pantalla se ilumine.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que aparezcan las opciones del teléfono. Toque **Apagar > OK**.

Para encender la pantalla

- **Forma tradicional:** Para encender la pantalla, presione la **Tecla Encender/Bloquear** una vez y la pantalla se iluminará.
- **Función KnockON:** De forma rápida, toque dos veces el centro de la pantalla para encenderla.

NOTA

La función KnockON puede desactivarse en Ajustes. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Gestos** > seleccione la casilla de verificación de **KNOCKON**.

Desbloquear la pantalla

Con la tecla de Encendido/Bloqueo

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** para encender la pantalla. Aparecerá su pantalla de bloqueo.
2. Deslice en cualquier dirección para desbloquearla.

Para usar un acceso directo, desplace el icono de acceso de la parte inferior de la pantalla hacia cualquier dirección. La pantalla se desbloqueará y abrirá la aplicación.

Desbloqueo de la pantalla con la función Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada si toca una secuencia en la área correcta.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla > Knock Code**.
3. Siga las instrucciones para crear su secuencia de desbloqueo, como también un PIN de respaldo en caso de que se olvide la secuencia de desbloqueo.

Uso de la pantalla táctil

Consejos para usar la pantalla táctil

Use gestos táctiles para moverse por la pantalla, abrir menús, seleccionar elementos, alejar o acercar la imagen en páginas web, y más.

- **Pasar el dedo:** Deslice la pantalla deslizando rápidamente su dedo en cualquier dirección.
- **Arrastrar:** Toque y mantenga presionado un elemento y luego deslícelo hasta una nueva posición.
- **Tocar dos veces:** Toque rápidamente dos veces la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- **Multitoque:** Pellizque hacia adentro o hacia afuera para alejar o acercar la imagen.

Panel de notificaciones

Deslice hacia abajo la parte superior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones.

- Para responder a una notificación, tóquela.
- Para eliminar una notificación, deslícela hacia la izquierda o derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toque **Borrar**.
- Ajuste los Ajustes rápidos al tocarlos (es decir, **Sonido**).
- Toque la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al menú de Ajustes.

Seleccione el modo de pantalla principal

Puede seleccionar uno de dos modos: **Inicio** y **EasyHome**. Las instrucciones de esta guía están basadas en el modo Home.

Para cambiar el modo, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Pantalla** > **Pantalla principal** > **Seleccionar Inicio**.

- **Modo Inicio:** Experiencia estándar para usuarios que están familiarizados con el uso de Android.
- **Modo EasyHome:** Experiencia simplificada y más sencilla para quien usa por primera vez un teléfono inteligente.



Llamadas

Puede marcar los números telefónicos manualmente o hacer las llamadas desde la memoria del teléfono. En la pantalla principal, toque **Teléfono** en la barra de Teclas rápidas.

Hacer una llamada

1. Toque **Teléfono** en la pantalla principal.
2. Ingrese el número al que desea llamar.
3. Toque **Llamar** para realizar la llamada.

TIP

Durante una llamada, presione **Inicio** o toque **Volver** para ocultar la pantalla de la llamada activa y usar otras aplicaciones. Para volver a abrirla, toque **Teléfono**.



Mensajes

El teléfono combina la mensajería de texto y multimedia en una única aplicación intuitiva y fácil de usar.

Enviar un mensaje

1. En la pantalla principal, toque **Mensajes** en la barra de Teclas Rápidas y luego toque para crear un nuevo mensaje.
2. Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Puede tocar un contacto sugerido y agregar varios contactos.
3. Escriba el texto que desee y toque **Enviar**.

NOTA

Se le cobrará un mensaje por cada persona a la que le envíe el mensaje.




Contactos

Puede guardar nombres, números de teléfono y otra información de contactos en su teléfono. Use la aplicación **Contactos** para agregar, ver y comunicarse con amigos y conocidos.

SUGERENCIA

Para encontrar rápidamente un contacto, use la lista de letras alfabéticas al lado derecho de la lista de contactos. Para buscar dentro de la lista, basta tocar el campo **Buscar contactos** y escribir un nombre.

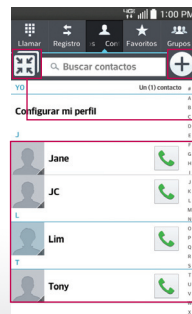

Agregar un nuevo contacto.

QSlide

Lista de contactos
Toque para ver la información de los contactos. Toque y mantenga presionado para editar, eliminar y más.

Toque la **Tecla Menú** para ver opciones adicionales

Cuenta de Google y correo electrónico

Configurar la cuenta de Google

Ahora su Gmail, contactos de Google y eventos del calendario de Google se pueden cargar en su teléfono automáticamente.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Existente** o **Nueva**.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña u otra información necesaria (si está creando una cuenta).
3. Toque el botón **Continuar** para iniciar sesión.

Configurar otras cuentas de correo electrónico

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
2. Toque **E-mail** y seleccione el proveedor deseado.
3. Escriba la dirección de correo electrónico, la contraseña y cualquier otro tipo de información necesaria.

Cámara y Video

Tomar una foto

1. En la pantalla principal, toque **Cámara**.
2. Toque el botón del **Disparador** para tomar una foto.
- **Captura previa de imágenes:** Le permite capturar los momentos anteriores al tomar cinco fotografías secuenciales a la vez antes de tocar el botón del disparador.
1. Toque **Cámara** > **Modo** > **Captura previa de imágenes**.
2. Toque el botón del **Disparador** para tomar una fotografía y luego toque para revisar los momentos anteriores.
3. Seleccione las fotos que quiere conservar y luego toque para guardarlas.

Grabar un video

1. En la pantalla principal, toque **Cámara**.
2. Toque y deslice el botón de **Modo** hacia abajo y toque el botón **Grabar** para grabar un video.
- Toque el botón **Pausar** para pausar la grabación.
- Toque el botón **Capturar pantalla** para capturar una imagen durante la grabación.
- Toque el botón **Detener** para detener la grabación.

Web y Mapas

Navegar por páginas web

La función Chrome le permite acceder a Internet desde su teléfono.

1. En la pantalla principal, toque **Chrome**.
2. Toque el campo de entrada de la URL para acceder a una página web específica. Ingrese la dirección web (URL) de la página web, luego toque **Ir** en el teclado en pantalla.
3. Toque la **Tecla Menú** para acceder a las opciones de Chrome.

Abrir la aplicación Maps

La aplicación **Maps** le permite encontrar lugares y obtener direcciones. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Maps**.

Cuadro de búsqueda
Toque aquí para abrir el teclado e introducir una búsqueda.

Opciones del Mapa
Toque aquí para acceder a las vistas y opciones de mapas.

Icono Perfil
Toque aquí para acceder a su perfil de mapas personales.

Icono de direcciones
Toque aquí para obtener indicaciones.

Aplicaciones

Todas las aplicaciones de su teléfono, incluso las que haya descargado o instalado de Play Store u otras fuentes, se agrupan en la pantalla de aplicaciones a la que puede acceder desde la pantalla principal. Para abrir la pantalla de aplicaciones, toque **Aplicaciones** en la pantalla principal.

Instalar una aplicación

Abra Play Store para navegar por y buscar aplicaciones gratuitas y de pago.

1. En la pantalla principal, toque la **Play Store**.
2. Toque una categoría de la página de inicio o toque el icono **Buscar** para buscar una aplicación.
3. Toque la aplicación que desea para ver la pantalla de detalles.
4. Toque **INSTALAR** o el botón de **Precio** para descargar una aplicación.
5. Si está de acuerdo con los requerimientos de acceso de la aplicación, toque **ACEPTAR**. La aplicación se descargará y se instalará.

Mejorar la accesibilidad

Ajuste la configuración de accesibilidad para brindar asistencia a los usuarios con discapacidad visual o auditiva o que tienen destreza reducida.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Accesibilidad**.
2. Establezca las opciones deseadas para mejorar la accesibilidad.

Uso de TalkBack

TalkBack ofrece la lectura de pantalla para ayudar a las personas con discapacidad visual.

1. Toque **TalkBack**, luego toque el botón de **TalkBack** para encender la función.
2. Toque **Ajustes** en la parte inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack.

NOTA Cuando TalkBack está activado, toque una opción una vez para resaltarla y luego tóquela dos veces para seleccionarla. (Puede cambiar la configuración a un solo toque en Ajustes)

QuickMemo

Use la función **QuickMemo** para capturar una pantalla y usarla para escribir una nota.

1. Arrastre la Barra de estado hacia abajo y luego toque el icono **QuickMemo**.
2. Toque una opción de la barra de herramientas para crear su nota.

- **Superposición:** Toque esta opción para mantener la nota en la parte superior y seguir utilizando otras funciones del teléfono.
- **Notas en segundo plano:** Toque esta opción para seleccionar el tipo de fondo que desea usar.
- **Deshacer:** Toque esta opción para deshacer la acción más reciente.
- **Rehacer:** Toque para rehacer la acción que acaba de deshacer.
- **Bolígrafo:** Seleccione el tipo de lápiz, el color del lápiz y la herramienta para recortar.
- **Borrar:** Borre las marcas del lápiz con la punta del dedo.
- **Compartir:** Seleccione cómo compartir su nota.
- **Guardar:** Guarde la nota capturada en su Galería.

NOTA Use la punta del dedo en lugar de la uña para dibujar o borrar las marcas del lápiz.

Ver la nota guardada

Abra la **Galería** y toque el álbum **QuickMemo**.

QSlide

Utilice la función **QSlide** para superponer aplicaciones en la pantalla del teléfono para realizar fácilmente múltiples tareas.

1. Arrastre la Barra del estado hacia abajo y luego toque la aplicación deseada en la sección **Aplicaciones QSlide**.
2. Arrastre la barra del título para mover la aplicación, o arrastre la esquina inferior derecha para ajustar el tamaño.
- Toque esta opción para volver a la vista de pantalla completa.
- Deslice para ajustar la transparencia.
- Toque esta opción para salir de la función QSlide.

Toque la aplicación deseada en la barra de **Aplicaciones QSlide**.

